

このたびは、UVC Web カメラ "UCAM-DLR130" シリーズをお買い上げいただき誠にあ りがとうございます。

このマニュアルでは "UCAM-DLR130" シリーズの操作方法と安全にお取り扱いいただく ための注意事項を記載しています。 ご使用前に、必ずお読みください。 また、このマニュアルを読み終わったあとは、大切に保管しておいてください。

※このマニュアルでは一部の表記を除いて "UCAM-DLR130" シリーズ を「本製品」と表記 しています。

- Microsoft、Windows、Windows Live、Windows Vista®は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標または商標です。
- Mac、Mac OS、Macintosh は米国 Apple Inc. の商標または登録商標です。
- "PLAYSTATION"は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。 また、"XMB"はソニー株式会社および株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの商標です。
- その他本マニュアルに記載されている商品名 / 社名などは、一般に商標ならびに登録商標です。

#### 安全にお使いいただくために

#### ■絵表示の意味

↑ **警告** この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などによる死亡や大けがなど 人身事故の原因になります。 この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり、

**注意** 他の機器に損害を与えたりすることがあります。

○ 「してはいけない」ことを示します。 「しなければならないこと」を示します。

けがや故障、火災などを防ぐために、ここで説明している注意事項を必ずお読みください。

#### **八 警告**

本製品が発熱している、煙がでている、異臭がしているなどの異常があるときや、本製品 に水や金属片などの異物が入ったときは、すぐに使用を中止し、本製品をパソコンから取 り外してください。そのあとで、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーショ ンセンターまでご連絡ください。 そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。

本製品を落としたり、ぶつけたりしないでください。

- 万一、本製品が破損した場合は、すぐに使用を中止し、本製品をパソコンから取り外して ください。そのあとで、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセン ターまでご連絡ください。 破損したまま使用すると、火災や感電の原因になります。
- 本製品の分解や改造、修理などをご自分で行なわないでください。火災や感電、故障の原 尿になります 因になります。 また、故障時の保証対象外となります。
- 本製品を火中に投入しないでください。
- 破裂により火災やけがの原因になります。
- コネクタはぬれた手で抜き差ししないでください。また、加工したり、無理に曲げたりし ないでください。

火災や感電の原因になります。

#### <u>(1)</u> 注意

- 本製品を次のようなところには置かないでください。 ●日のあたる自動車内、直射日光のあたるところ、
  - 暖房器具の周辺など高温になるところ 多湿なところ、結露をおこすところ
  - ●平坦でないところ、振動が発生するところ
  - ●マグネットの近くなどの磁場が発生するところ
  - ほこりの多いところ
  - 本製品は防水構造ではありません。水などの液体がかからないところで使用または保存し
  - 雨、水しぶき、ジュース、コーヒー、蒸気、汗なども故障の原因となります。

### お使いになる前に

お使いになる前に、次の内容をご確認ください。

#### 取り付け上の注意

- 5V、500mA以上の供給電力の得られる USB ポートに接続し てください。
- で使用のノートPC、デスクトップPCの構造によっては、本台座 でも設置できない場合があります。取り付け部の厚みが 57mm を 超えるモニターには取り付けできません。
- 台座にて固定できない場合は、平らな面に設置してください。
- 取り付け時はケーブルを張らないように長さに余裕を持って設置 してください。ケーブルを張ったまま取り付けすると、ケーブル が引きずられ製品が落下する恐れがあります。
- 凸凹がある場所や斜めになっている場所にカメラを取り付けない でください。不安定な場所に取り付けると、製品が落下し破損の 恐れがあります。
- カメラを固定する時は柔らかい物や構造的に弱い部分に取り付け ないでください。不安定な場所に取り付けると、商品が落下して 機器の破損の恐れがあります。

#### ●ご使用上の注意

- ・Web カメラのレンズは指で触れないでください。ホコリが入った場合などは市販のレンズプロアなどで取り除いてください。 お使いのメッセンジャーソフトの仕様によって、VGA サイズ以上
- でのビデオチャットが行えない場合があります。
- お使いのインターネット接続環境によっては、各ソフトウェアが ご利用いただけない場合があります。
- ハードウェアの処理性能によっては、音声品質、動画処理などで 十分な性能が得られない場合があります。 本製品の特性上、お使いの PC の環境によっては、スタンバイや休
- 止状態またはスリープ状態に入ると製品を認識しなくなることがあ ります。ご使用の際には、スタンバイや休止状態またはスリープ状 態になるような設定は解除してください。
- 本製品が認識しなくなった場合は、本製品を一旦パソコンから取 り外して、再度接続しなおしてください。
- Web カメラ利用時にはパソコンを省電力状態にしないでください。 省電力状態にするときは Web カメラを利用しているアプリケー ションをあらかじめ終了してください。
- 本製品は日本国内専用です。日本国外でのご使用は保証およびサ ポートサービスの対象外となります。
- ※本製品は USB2.0 専用です。USB1.1 インターフェースには対 応いたしません。

#### ●パッケージ内容の確認

本製品のパッケージには次のものが入っています。作業を始める 前に、すべてが揃っているかを確認してください。なお、梱包に は万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などがありまし たら、すぐにお買い上げの販売店またはエレコム総合インフォ メーションセンターまでご連絡ください。

◆USB Web カメラ本体 . 1 個



■マイクまたはイヤホンマイク お買い求めのモデルにより、異なります。


UCAM-DLR130MWH/UCAM-DLR130MBK......クリップマイク



UCAM-DLR130EWH/UCAM-DLR130EBK......スタンドマイク



UCAM-DLR130HWH/UCAM-DLR130HBK......イヤホンマイク

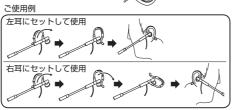


- ●マニュアル & ソフトウェア CD ユーザーズマニュアル(このマニュアルです)...

### Windows Vista®で使用する Windows Vista®および Windows Vista® SP1 に対応しています。


### Step1 カメラを設置する

カメラを設置します。ディスプレイの上がおすすめです。

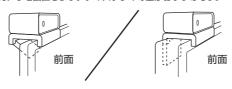

#### Sten2 カメラを接続する

7. パソコンの USB ポートに、Web カメラの USB コネクタを 差し込みます。

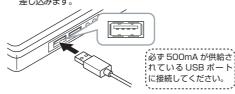

- 🖏 パソコンの電源が ON のときでも抜き差しできます。
- 🖏 USB コネクタの上下方向を間違えないように、正しく 接続してください。
- 2. タスクトレイに「デバイスを使用する準備ができました」と いうメッセージが表示されます。



これで Web カメラが使用できるようになりました。

### Step3 正しく動作するか確認する

付属の「マニュアル & ソフトウェア CD」内の「AMCAP」を使用し て、画像が正しく映るか確認します。

- **7.** Web カメラがパソコンに接続されていることを確認します。
- 2. 「マニュアル & ソフトウェア CD」を CD-ROM ドライブに 入れ、CD-ROM の内容が表示されたら、 (amcap) を ダブルクリックします。

뼿 CD-ROMの内容が表 示されないときは、「ス タートー「コンピュー タ」から CD-ROM を挿 入した CD-ROM ドライ ブをダブルクリックし



ビデオキャプチャツール「AMCAP」が起動します。

- 場「AMCAP」は必要に応じて、パソコンのハードディスク にコピーして使用することもできます。
- **4.** [Device]メニューをクリッ クして、「PC Camera」に チェックがついていること を確認します。ついていな い場合は、「PC Camera lを クリックします。



**5.** 「Option」 メニューから [Preview]をクリックして チェックマークをつけます。 カメラの映像が表示されま



付属のマイクやイヤホンマイクをパソコンに接続して、メッセ ソジャーソフトで自分の声を相手に送ったり、送られてきた相 手の声を聞くことができます。

Step4 マイクやイヤホンを接続する

#### ●マイクの接続

のマイクブラグをパソコンのマイク入力端子に差しい。 イク入力端子に差し込みます。 対象: クリップマイク、スタンド

マイク、イヤホンマイク

#### ●イヤホンの接続

ンプラグをパソコンのイヤホン出力端子に差しいなった。 付属のイヤホンマイクのイヤホ 出力端子に差し込みます。 対象:イヤホンマイク



A COLL COME

🖏 クリップマイク、スタンドマイクをお使いの場合は、音声 はパソコンのスピーカーからの再生になります。

#### ●音声のテスト

Windows の「サウンドレコーダー」を使って、マイクに音声が正 く入力されるかを確認します。

詳しくは、「こまったときは」(裏面)をご覧ください。

#### Step 5 ビデオチャットソフトをインストールする

Windows Live™メッセンジャーや Yahoo!メッセンジャー Skype などのビデオチャットソフトをインストールして、ビデオ チャットを楽しみましょう。



ビデオチャットのインストールについては、別紙「ソ フトウェアガイド」に記載されています。 この後は、別紙「ソフトウェアガイド」に進んでく ださい。

ビデオチャットをお楽しみください。

### Windows® XP で使用する

サービスパック2の場合はそのままでお使いいただけます。Windows®XPのサービスパックが無印、または1の場合は、 最新のサービスパックを適用してください。詳しくは、「こまったときは」(裏面)をご覧ください。


### Step1 カメラを設置する

カメラを設置します。ディスプレイの上がおすすめです。



### Step2 カメラを接続する

7. パソコンの USB ポートに、Web カメラの USB コネクタを

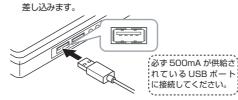

- 🗐 パソコンの電源が ON のときでも抜き差しできます。
- 🖏 USB コネクタの上下方向を間違えないように、正しく 接続してください。
- 2. タスクトレイに「新しいハードウェアが見つかりました」と いうメッセージが表示されます。 ・ 新しいハードウェアが見つかりました
  ・ いい ― ドウェアが見つかりました
  ・ にいい ― ドウェアがえつえよれ、使用準備ができまして
  ・ にいい ― ドウェアがんつえよールされ、使用準備ができまして
  ・ といい ― ドウェアがんつえました
  ・ これを
  ・


これで Web カメラが使用できるようになりました。

### Step3 正しく動作するか確認する

付属の「マニュアル & ソフトウェア CD I内の「AMCAP」を使用し て、画像が正しく映るか確認します。


- 1. Web カメラがパソコンに接続されていることを確認します。
- 2. 「マニュアル & ソフトウェア CD」を CD-ROM ドライブに 入れ、CD-ROM の内容が表示されたら、 (amcap) を ダブルクリックします。

뼼 CD-ROMの内容が表 示されないときは、「ス タート」ー「マイコン ピュータ」からCD-ROM を挿入した CD-ROM ドライブをダブル クリックします。

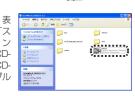

ビデオキャプチャツール「AMCAP」が起動します。

- □ 「AMCAP」は必要に応じて、パソコンのハードディスク にコピーして使用することもできます。
- 3. 「Device」メニューをクリッ クして、「USB ビデオデバ イス」にチェックがついてい ることを確認します。つい ていない場合は、「USBビ デオデバイス |をクリックし ます。

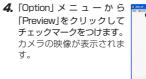

### Web カメラが正しく動作していることを確認できました。

# Step4 マイクやイヤホンを接続する

付属のマイクやイヤホンマイクをパソコンに接続して、メッセ ンジャーソフトで自分の声を相手に送ったり、送られてきた相 手の声を聞くことができます。

#### ●マイクの接続

ロマイクプラグをパソコンのマイク カマイクプラグをパソコンのマイク入力端子に差し込みませ 対象: クリップマイク、スタンド



#### ●イヤホンの接続 付属のイヤホンマイクのイヤホ

プラグをパソコンのイヤホン 出力端子に差し込みます。 対象:イヤホンマイク

🖳 クリップマイク、スタンドマイクをお使いの場合は、音声 はパソコンのスピーカーからの再生になります。

### ●音声のテスト

Windows の「サウンドレコーダー」を使って、マイクに音声が正 しく入力されるかを確認します。

詳しくは、「こまったときは」(裏面)をご覧ください。

## Step 5 ビデオチャットソフトをインストールする

Windows Live™メッセンジャーや Yahoo!メッセンジャー Skype などのビデオチャットソフトをインストールして、ビデオ チャットを楽しみましょう。



ビデオチャットのインストールについては、別紙「ソ フトウェアガイド」に記載されています。 この後は、別紙「ソフトウェアガイド」に進んでく ださい。

ビデオチャットをお楽しみください。

### Macintosh で使用する

MacOS X 10.4.9~10.4.11、10.5~10.5.2 に対応しています。 詳しくは、「こまったときは」をご覧ください。

### Step1 カメラを設置する

カメラを設置します。ディスプレイの上がおすすめです。



# ゅ2 カメラを接続する

- 7. Macintosh の USB ポートに、 Web カメラの USB コネクタを 美し込みます。
- Macintosh の電源が ON のときでも抜き差しでき
- № USB コネクタの上下方向を間違えないように、正しく接続 してください。
- **2.** 自動的にカメラが認識されます。

これで Web カメラが使用できるようになりました。

### Step3 正しく動作するか確認する

Mac OS X に付属の「iChat」を使用して、画像が正しく映るか確認 します。

- 7. Web カメラが Macintosh に接続されていることを確認します。
- 2. 「アプリケーション」フォルダ内の「iChat」をダブルク リックします。 「iChat」が起動します。

iChat 3. 「ビデオ」メニューから「ビデオプレビュー」を選択します。



プレビュー画面が表示されます。

**4.** 環境設定... をクリックします。 環境設定画面が表示されます。



- **5.** カメラの項目で「USB 2.0 PC 📵 💩 Camera」を選択します。
- 6. 左上の一をクリックして、環境 設定を終了させます。



7. プレビュー画面に本製品のカ メラの画像が表示されます。



Web カメラが正しく動作していること を確認できました。

> № 映像が、鏡に反射したように左右反転して表示されますが、 これは「iChat」の仕様であり故障ではありません。実際の チャットでは、反転されずに相手に送られます。

このあとは、ビデオチャットソフトをインストールして、ビデオ チャットを楽しみます。 詳しくは、お使いの Macintosh やお使いになるビデオチャットン フトのマニュアルをお読みください。

ビデオチャットをお楽しみください。


### PLAYSTATION®3 で使用する

システムソフトウェアのバージョン 2.17 に対応しています。 詳しくは、「こまったときは」をご覧ください。

### Step1 カメラを設置する

カメラを設置します。ディスプレイの上がおすすめです。



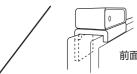

### Step2 カメラを接続する

- **7.** PLAYSTATION®3のUSBポートに、WebカメラのUSB コネクタを差し込みます。
  - PLAYSTATION®3 の電源が ON のときでも抜き差しでき ます。
- 💐 USB コネクタの上下方向を間違えないように、正しく接続
- 2. 自動的にカメラが認識されます。

これで Web カメラが使用できるようになりました。

### Step3 正しく動作するか確認する

- 7. Web カメラが PLAYSTATION®3 に接続されていることを確 認します。
- 2. "XMB" から[設定]-[周辺機器設定]-[カメラテスト]を選択し

カメラテストが表示されます。 カメラからの映像が表示されます。



Web カメラが正しく動作していることを確認できました。

### こまったときは

### 《カメラが正しく動作しなかった場合》

パソコンのバージョンを確認してください。

#### ● Windows® XP のバージョン確認 サービスパックのバージョン確認



サービスパックとは、Windows の発売後に発見された問題に 対しての修正プログラムや、さらに使いやすくするための更 新プログラムをまとめたものです。

- 1. スタートメニューを開き、[マイコンピュータ]アイコンを右クリッ クし、「プロパティ」をクリックします。 システムのプロパティが表示されます。
- **2.** サービスパックのバージョン を確認します。



サービスパックが最新のバージョンであることを確認します。サー ビスパックが最新のものでない場合は、WindowsUpdate を使用 して、最新のバージョンにバージョンアップしてください。 バージョンアップの手順については、お使いのパソコンの取扱説 明書やパソコンメーカーまでお問い合わせください。 (2008年3月現在の Windows®XP の最新のサービスパックは Service Pack 2です。)

#### DirectX のバージョン確認



DirectX とは、Windows の表示機能等を補う共通プログラ ム群のことです。バージョンをあげることでパソコンの性能 をフルに引き出し、動画処理などの動作をより快適にします。

- 1. [スタート]メニューから「ファイル名を指定して実行…」をクリッ クします。
- **2.** 入力欄に[dxdiag] と入力し、 OK をクリックします。 「DirectX 診断ツール」画面が起動



- 3. 以下の画面が表示され たら、 www をク TO COMP リックします。
  - 👰 ご使用の環境によっては、表示されない場合もあります。

4. DirectX のバージョンを確認してください。



🖏 バージョンが DirectX 9.0c 以降であることを確認します。 DirectX 9.0cより前のバージョンの場合は、 Windows Update (http://windowsupdate.microsoft.com/)を使用し て、DirectX を最新のバージョンにアップデートしてください。 WindowsUpdate を利用してアップデートすると、最新の DirectX 9.0c がインストールされます。(2008年3月現在)

#### ● Mac OS X のバージョンの確認

Macintosh で本製品をご使用になる場合は、MacOS X 10.4.9~ 10.4.11 または 10.5 ~ 10.5.2 であることが必要です。 次の手順で Mac OS X のバージョンを確認します。

7. アップルメニューから[この Mac について]を選択します。





Mac.OS X.

2. Mac OS X のバージョンを確認します。

バージョンを 確認します。

Mac OS X ON- $\Im$ 3 $\times$ 3 $\times$ 4 Mac OS X 10.4.9  $\sim$  10.4.11  $\ddagger$ 5 は  $10.5\sim 10.5.2$  であることを確認します。  $10.4\sim 10.4.8$ の場合は、ソフトウェア・アップデートを実行してください。 ソフトウェア・アップデートの手順については、Macintoshのマ ニュアルをご覧ください。

- 2 -

#### ●PLAYSTATION®3のシステムソフトウェア バージョンの確認

PLAYSTATION®3 でご使用になる場合は、システムソフトウェア バー ジョンが 2.17 であることが必要です。 次の手順でソフトウェアバージョンを確認します。

- 7. "XMB" から[設定]--[本体設定]--[本体情報]を選択します。 本体情報が表示されます。
- 2. システムソフトウェア バージョンが 2.17 であることを確認しま す。

システムソフトウェア バージョンが 2.17 でない場合は、システ ムアップデートを実行して、PLAYSTATION®3 のシステムソフ トウェアを最新のものにアップデート(更新)してください。 システムアップデートの手順については、PLAYSTATION®3の マニュアルをご覧ください。

#### 《ハードウェアの動作環境》

本製品をパソコンまたは Macintosh でお使いいただくには、下記の環境 を満たす必要があります。ご利用の環境が全て対応していることをご確認 ください。動作環境以外で使用された場合の動作保証は一切致しかねます。

#### Windows®

CPU Intel Pentium4 1.4GHz以上

メモリ 512MB以上 HDD 容量320MB 以上

グラフィックメモリ 64MB以上

USB2.0 ポート 5V、500mA の電力が供給できること

### CD-ROM ドライブ

Macintosh

CPU PowerPC G3~G5/Intel Mac 対応

※本動作環境においてもハードウェアの処理性能によっては、音声品質、 動画処理などで十分な性能が得られない場合があります。

#### 《音声のテスト》

Windows の「サウンドレコーダー」を使って、マイクに音声が正しく入 カされるかを確認します。

#### Windows Vista® の場合

- 1. [スタート]ボタンから[すべてのプログラム] [アクセサリ] [サ ウンド レコーダー]の順にクリックします。 「サウンド レコーダー」が起動します。
- **2.** ##の網始(S) をクリックします。



- **3.** マイクに向かって声を出します。 「サウンドレコーダー」の表示部が、 声に合わせて変化すればマイクは認
- 識されています。 **4.** ■ 舞の停止(S) をクリックします。
- 5. 「名前を付けて保存」画面が表示されたら、 キャンセル をクリックし ます。
- 6. 右上の ▼ をクリックし、「オーディオファイルに行った変更を保 存しますか?」というメッセージが表示されたら しょう をクリック します。

#### Windows® XP の場合

- 1. [スタート]ボタンから[すべてのプログラム] [アクセサリ] [エン ターテイメント] - 「サウンド レコーダー」の順にクリックします。 「サウンドレコーダー」が起動します。
- **2. •** をクリックします。



**3.** マイクに向かって声を出します。 「サウンドレコーダー」の表示部が、 識されています。

- 位置 長さ 60.00 秒 声に合わせて変化すればマイクは認
- 5. 右上の 区をクリックします。
- 6. 「ファイル Sound は変更されています。変更を保存しますか?」と いうメッセージが表示されたら \_\_(メレンネイシ) をクリックします。

#### 《カメラの画像を調整するには》

画像の調整は、お使いのメッセンジャーソフトなどから呼び出して行い ます。詳しくは、お使いのメッセンジャーソフトのマニュアルやヘルブ ファイルをご覧ください。

#### 仕様

Web カメラ本体	
	1.00
受像素子	1/3 インチ CMOS センサ
最大解像度	1280 × 1024 ピクセル
最大フレームレート	30fps (~ 640 × 480 ピクセル) 10fps (1280 × 1024 ピクセル)
色数	1677万色(24bit)
最大消費電力	スタンバイ時 0.4W、動作時 0.6W
インターフェイス	USB 2.0 専用
外形寸法	幅 73.0 mm ×奥行 39.0 mm ×高さ 32.8 mm (台座含む)
クリップ最大開口寸法	57 mm
ケーブル長	1.5 m
対応 OS	Windows Vista (SP1 を含む)、Windows XP SP2 MacOS X 10.4.9 ~ 10.4.11、10.5 ~ 10.5.2 PLAYSTATION®3(システムソフトウェア 2.17)

イドルフマイン(UCAIVI-DLN I SUN に内属)		
イヤホン部		
ダイヤフラム直径	15 mm	
ダイヤフラム方式	ダイナミックタイプ	
最大入力	10 mW	
インピーダンス	32 Ω	
周波数帯域	20 ~ 20,000Hz	
プラグ形状	3.5 ¢ステレオミニプラグ	
マイク部		
マイク形式	エレクトレットコンデンサマイク	
指向性	無指向性	
入力感度	-38 dB	
周波数帯域	30 ~ 16,000Hz	
プラグ形状	3.5 <b>¢</b> ステレオミニプラグ	
————— 共 通		
ケーブル長	1.5m	
本体寸法	幅 162.0 mm×奥行 57.0mm×高さ 21.0 mm	
マイクアーム長さ	88.6 mm	

イヤホンフィク(IICAMEDI B130Hに付属)

クリップマイク(UCAM-DLR130Mに付属)		
エレクトレットコンデンサマイク		
無指向性		
-38dB		
30 ~ 16,000Hz		
3.5 <b>¢</b> ステレオミニプラグ		
1.5 m		
幅 73.0 mm×奥行 25.0 mm×高さ 13.0 mm		

スタンドマイク(UCAM-DLR130Eに付属)		
マイク形式	エレクトレットコンデンサマイク	
指向性	無指向性	
入力感度	-38dB	
周波数帯域	30 ~ 16,000Hz	
プラグ形状	3.5 <b>¢</b> ステレオミニプラグ	
ケーブル長	1.5 m	
本体寸法	幅 95.0 mm ×奥行 60.0 mm ×高さ 170.0 mm	

#### 製品に関するお問い合わせ

【よくあるご質問とその回答】

www.elecom.co.ip/support

こちらから「製品 Q&A」をご覧ください。

【お電話・FAX によるお問い合わせ(ナビダイヤル)】 エレコム総合インフォメーションセンター

TEL: 0570-084-465 FAX: 0570-050-012 [ 受付時間 ] 9:00 ~ 19:00 年中無休

※「AMCAP」は画像表示を確認するために用意したものです。Microsoft のアプリケーションですが、Microsoft および弊社では、操作方法や サポートについてのお問い合わせは承っておりません。あらかじめご 了承ください。

> UVC Web カメラ UCAM-DLR130 シリーズ ユーザーズマニュアル

> > 発行 エレコム株式会社 2008年4月10日 第1版

- 本マニュアルの著作権は、エレコム株式会社が保有しています。 本マニュアルの内容の一部または全部を無断で複製/転載することを禁
- 止させていただきます。 本マニュアルの内容に関しては、万全を期しておりますが、万一で不明 な点がございましたら、お手数でもエレコム総合インフォメーションセ
- ンターまでご連絡願います。 本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合
- 実行した結果の影響につきましては、上記の理由にかかわらず責任を負 いかねますのでご了承ください。

©2008 ELECOM Co., Ltd. All Rights Reserved

U720-M31